


Bedienungsanleitung

Rope Puller – Nr. 71-850 Mini Bull – Nr. 71-849

Bitte lesen Sie sich die Gebrauchsanweisung vor der Verwendung gut durch und machen Sie sich mit der Funktionsweise vertraut. Die unsachgemäße Verwendung der Geräte kann schwere Verletzungen zur Folge haben.

Beschreibung:

- ① Rücklauf-Sperrklinke
- ② Zug-Sperrklinke
- ③ Umschalter Zug-/Leerlauf
- ④ Führungshülse
- ⑤ Hebel

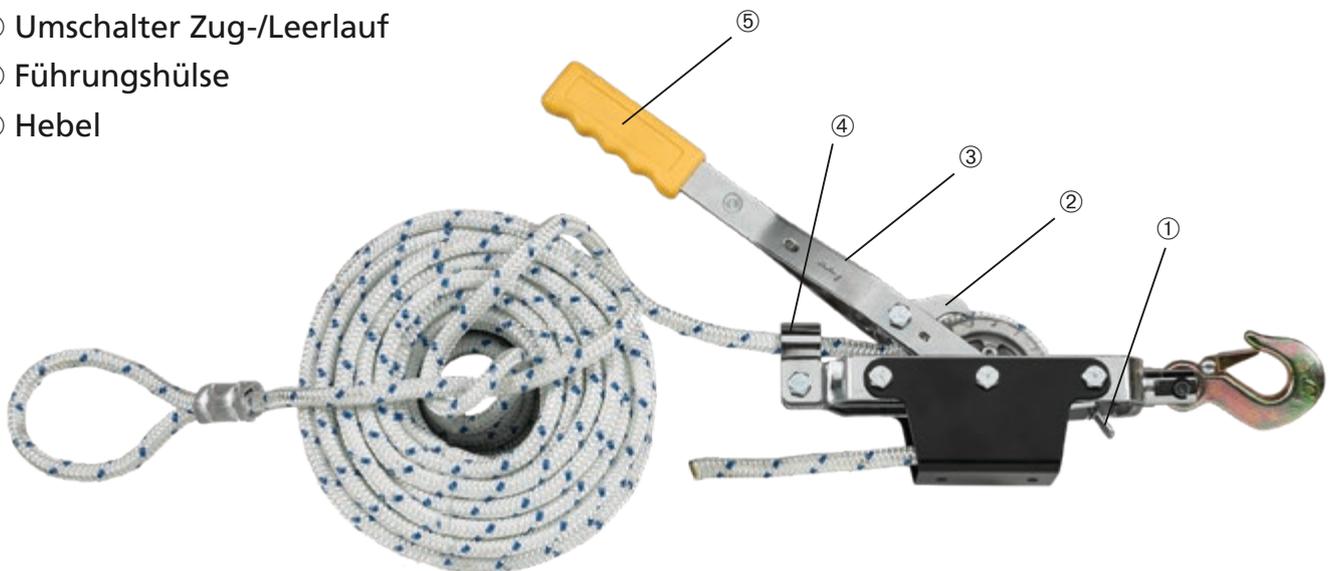

Technische Daten:

Typ	Seilzug „Mini Bull“	Seilzug „Rope Puller“
Nr.	71-849	71-850
Zugleistung	250 kg	400 kg
Länge	41 cm	46 cm
Gewicht	4 kg mit Zugseil und Koffer	2,7 kg ohne Zugseil und ohne Koffer
Seil	Im Lieferumfang enthalten 25m Kunststoffseil	Optional erhältlich: Zugseil 25 m, Nr. 71-851/25 oder Zugseil 40 m, Nr. 71-851/40

1 Anwendungsgebiete:

Die Seilzüge sind zum Ziehen von Lasten im geraden Bodenzug oder zum Vorspannen von Drähten oder Ähnlichem geeignet.

Das Heben von Lasten und der Transport von Personen ist verboten!

2 Sicherheitshinweise:

Der betriebssichere Zustand des Gerätes ist jeweils vor Beginn der Arbeit zu überprüfen. Dazu gehört insbesondere die Überprüfung auf Verformungen, Risse und andere Schäden. Benutzen Sie für den Gebrauch des Seilzuges nur das mitgelieferte oder von uns angebotene Seil und überprüfen Sie es vor Arbeitsbeginn auf Beschädigungen. Bei mehr als 10 % Garnverlust ist das Seil zu ersetzen.

Der Seilzug darf nur im geraden Bodenzug benutzt werden. Beachten Sie dabei, dass die maximale Last nicht überschritten wird und das Seil über keine scharfen Kanten gezogen wird. Sorgen Sie dafür, dass sich keine Personen im Zugbereich aufhalten.

Stecken Sie niemals ein Verlängerungsrohr auf den Handhebel.

Verwenden Sie das Zugseil nicht zum Umschlingen der Last, sondern benutzen Sie dafür Schlingen oder Strophen.

Zubehör und Anschlagmittel finden Sie in unserem Onlineshop.

Bedienung:

3 Einfädeln des Zugseiles:

- Führen Sie das glatte Ende des Zugseiles durch die Führungshülse.
- Umschlingen Sie das Keilrad.
- Führen Sie das Seil durch die Andruckwulst im unteren Bereich.
- Durch einige Pumpbewegungen am Handhebel wird das Zugseil durchgeschoben.

4 Ziehen von Lasten:

- Verankern Sie den Seilzug mit geeigneten Anschlagmitteln.
- Drücken Sie den Umschalter (3) in die untere Rastposition.
- Durch Hin- und Herbewegen des Handhebels (5) wird die Last gezogen. Dabei muss das Zugseil am freien Seilende von Hand vorgespannt werden.

5 Lösen der Last:

- Drücken Sie den Umschalter (3) in die obere Rastenposition.
- Durch wiederholtes Senken des Hebels (5) in Richtung des Lasthakens wird das Seil um jeweils eine Raste gelöst.
- Nach dem Entspannen des Seiles kann die Rücklauf Sperre (1) von unten gedrückt werden, sodass das Seil von Hand durchgezogen werden kann.

6 Entlastung des Seiles

- Umschalter (3) in die untere Rastposition drücken. Hebel (5) gedrückt halten, bis die Zug- und Sperrklinke (2) die Rücklauf Sperrklinke (1) nach oben drückt und löst; nun ist das Sperrrad frei und löst sich um eine Drehung. Wiederholen Sie diesen Schritt wie angegeben, um die Spannung jeweils um eine Drehung zu verringern.
- **Vorsicht: Beim Entlasten des Seiles abrupte Bewegungen des Hebels vermeiden. Gleichmäßigen, stabilen Druck auf den Hebel ausüben!**

7 Pflege und Aufbewahrung:

- Sprühen Sie alle beweglichen Teile regelmäßig mit einem geeignetem Schmiermittel ein. Z. B. Brunox oder WD-40.
- Achtung: Nässe führt zu Rostbildung. Säubern Sie das Gerät nach Gebrauch von Schmutz und Nässe. Das Gerät sollte trocken gelagert werden.

Hersteller

Grube KG
Hützeler Damm 38 · 29646 Bispingen
Telefon 05194/900-0 · www.grube.de