


Betriebsanleitung zur Nietzange Nr. 13-100

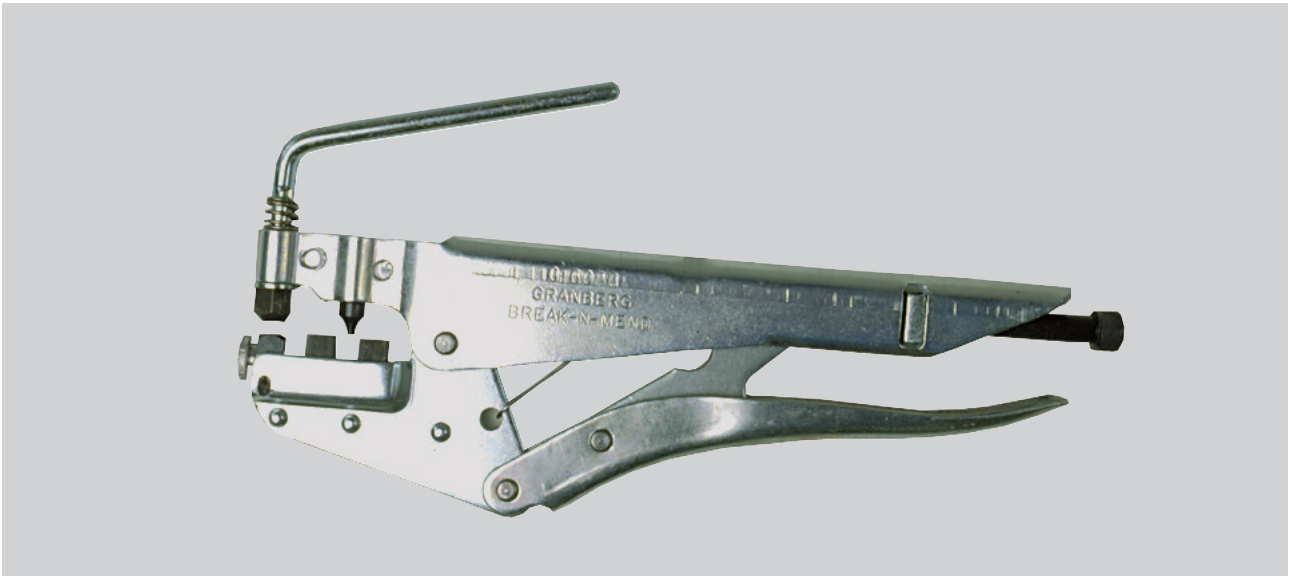

Die nummerierten Abschnitte beziehen sich jeweils auf die entsprechend nummerierte Abbildung.

- (1) Setzen Sie die Verbindungsflasche zwischen die beweglichen Ambosse. Drehen Sie die Rändelmutter so, daß die Verbindungsflasche locker fixiert ist.
- (2) Vergewissern Sie sich, daß das Treibglied auf beiden Seiten des Ambosses ruht.
- (3) Regulieren Sie den Entnietdruck, indem Sie die Stellschraube (Nr. 1) im Griff drehen.
- (4) Pressen Sie die Zange zusammen, um die Niete zu brechen. Wenn erforderlich, regulieren Sie den Entnietdruck erneut und schließen die Zange wieder bis die Niete bricht.
- (5) Formen Sie den alten Nietschaft neu, indem Sie ihn in die Vertiefung des Verniet-Ambosses setzen. Schließen Sie die Zange zum Nachformen des Nietschaftes für eine leichtere Montage.
- (6) Zum Vernieten verwenden Sie immer neue Verbindungsteile (Nr. 11-012/013). Plazieren Sie den Nietkopf der Verbindungsflasche mit Niet in der Vertiefung des Ambosses mit dem Nietschaft nach oben. Hängen Sie die beiden Kettenenden am Nietschaft ein und drücken Sie das Verbindungsglied durch Schließen der Zange auf den Nietschaft.
- (7) Durch Drehen des Verniethebels formen Sie einen neuen Nietkopf. Ein Tropfen Öl auf den Nietkopf erleichtert den Vernietvorgang.